



Серия Poly Sync 40

Bluetooth-спикерфон

Руководство пользователя


Комплект поставки

Начальная настройка	3
Элементы управления	4
Светодиодные индикаторы	5
Будьте осторожны!	5
USB-адаптер Bluetooth	5
Установка	7
Настройка проводного режима	7
Настройка мобильного устройства	7
Настройка USB-адаптера (только для моделей с адаптером)	8
Повторное сопряжение с USB-адаптером	9
Зарядка	11
Проверка уровня заряда аккумулятора	11
Зарядка	11
Зарядка мобильного телефона	11
Загрузка программного обеспечения	12
Обновление устройства Poly	12
Ежедневное использование	13
Питание	13
Прием или завершение вызова	13
Отключение/включение микрофона	13
Громкость	13
Голосовой помощник (функция смартфона)	13
Запуск Microsoft Teams (только для модели с поддержкой Microsoft Teams)	13
Настройка спикерфона	13
Подключение спикерфонов (последовательное подключение аудио)	14
Настройки аудио на подключенных спикерфонах	14
Устранение неполадок	15
Комплект поставки	16
Поддержка	17

Начальная настройка

Важно. При поставке с завода спикерфон находится в режиме глубокого сна в целях экономии заряда аккумулятора. Включите спикерфон, подключив кабель USB к источнику питания перед первым использованием.


- 1 Подключите кабель USB спикерфона к сетевому зарядному устройству или компьютеру. При включении спикерфона начнет светиться светодиодная панель.

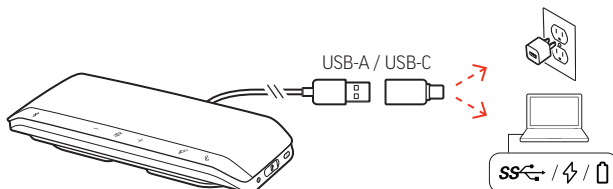

- 2 Подключите спикерфон и выполните его сопряжение для приема вызовов или потоковой передачи мультимедиа.

Элементы управления

Портативный спикерфон с возможностью проводного и беспроводного подключения.

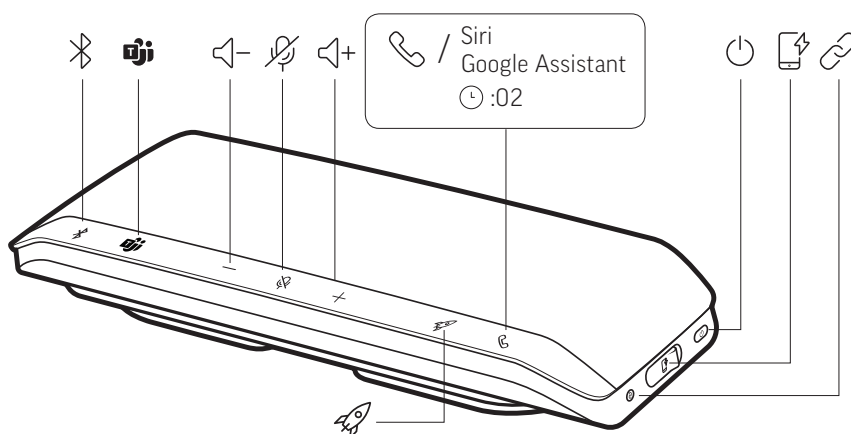

	Сопряжение с помощью технологии Bluetooth
	Нажмите для использования Microsoft Teams (только на моделях с поддержкой Teams; требуется версия приложения для настольных систем)
	Уменьшение громкости
	Включение/отключение микрофона
	Увеличение громкости
	Вызов
Siri, Google Assistant	Голосовой помощник по умолчанию (функция мобильного устройства)
	Включение/выключение питания
	Порт USB для зарядки телефона
	Подключение двух спикерфонов (функция мобильного устройства)
	Запуск/приостановка воспроизведения мультимедиа (по умолчанию). Настройте функцию в приложении Poly Lens для настольных систем. ПРИМЕЧАНИЕ Запуск/приостановка воспроизведения могут не поддерживаться при работе с веб-приложениями

Светодиодные индикаторы


Светодиодная панель	Расшифровка показаний светодиодных индикаторов
Индикаторы светятся синим по перекрещивающейся схеме	Режим сопряжения
Непрерывно светится синим	Сопряжение успешно установлено (подключено)
Мигает зеленым	Входящий вызов
Непрерывно светится зеленым	Во время вызова
Непрерывно светится красным	Микрофон отключен
Индикаторы светятся белым по перекрещивающейся схеме	Режим соединения (последовательное подключение аудио)
2 раза мигает белым	Соединение успешно установлено

ПРИМЕЧАНИЕ Светодиодные индикаторы не светятся в режиме ожидания.

Будьте осторожны!

Перед использованием спикерфона прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.

USB-адаптер Bluetooth

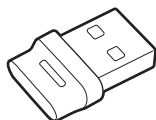

USB-адаптер Bluetooth с поддержкой режима высокой четкости поставляется сопряженным с устройством Poly. Подсоедините его к компьютеру для подключения к звуку высокой четкости на компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ Подключение USB и конструкция адаптера могут отличаться, но функция остается прежней.

Стандартные светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы USB	Описание
Мигает красным и синим	Сопряжение
Непрерывно светится синим	Устройство подключено
Мигает синим	Идет вызов
Непрерывно светится красным	Микрофон отключен
Мигает фиолетовым	Потоковая передача мультимедиа с компьютера

Светодиодные индикаторы при обнаружении Microsoft Teams*


Светодиодные индикаторы USB	Описание
Мигает красным и синим	Сопряжение
Непрерывно светится фиолетовым	Подключение к Microsoft Teams установлено
Мигает синим	Идет вызов
Непрерывно светится красным	Микрофон отключен
Мигает фиолетовым	Уведомление Microsoft Teams

ПРИМЕЧАНИЕ *Требуется приложение Microsoft Teams для настольных систем.

Установка

Настройка проводного режима


Подключите кабель USB от спикерфона к порту USB на компьютере.

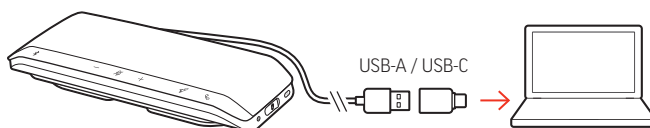

ПРИМЕЧАНИЕ В проводном режиме спикерфон включается без использования кнопки питания.

Настройка мобильного устройства

- 1 Когда спикерфон включен, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 2 секунд. Вы услышите уведомление «pairing» («сопряжение»), после чего светодиодный индикатор начнет светиться синим по перекрещивающейся схеме.

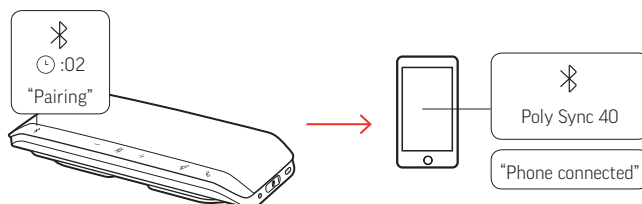

- 2 Включите Bluetooth на мобильном устройстве и запустите поиск новых устройств. Выберите Poly Sync 40.
- 3 После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение успешно установлено»), и светодиодный индикатор начнет светиться синим.


Безопасное подключение (мобильное устройство)

Функция безопасного подключения обеспечивает дополнительную безопасность при совершении вызовов с помощью технологии Bluetooth в конференц-зале.


Если она активна, сопряженное устройство отключается после каждого вызова, совершаемого с помощью мобильного устройства, чтобы исключить возможность непреднамеренного воспроизведения звука с телефона через спикерфон. Управление доступно в Poly Lens для настольных систем.

ПРИМЕЧАНИЕ При активации безопасного подключения ранее сопряженные устройства отключаются.

- 1 Когда спикерфон включен, а безопасное подключение активировано в Poly Lens для настольных систем, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 2 секунд. Вы услышите уведомление «pairing» («сопряжение»), после чего светодиодный индикатор начнет светиться синим по перекрещивающейся схеме.
- 2 Включите Bluetooth на своем устройстве и запустите поиск новых устройств. Выберите Poly Sync 40.

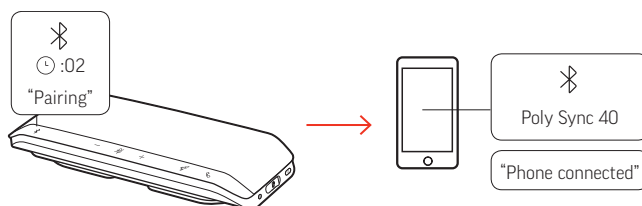

- 3 После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение успешно установлено»), и светодиодный индикатор начнет светиться синим.

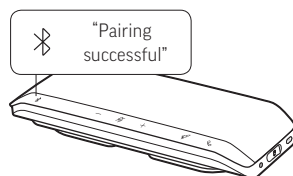


- 4 Совершите или примите вызов на мобильном устройстве или включите воспроизведение музыки через Bluetooth.
- 5 Чтобы оставить подключение к мобильному устройству после завершения вызова, нажмите любую кнопку в течение 30 секунд. Если не предпринимать никаких действий, подключение к мобильному устройству будет завершено, а кнопка Bluetooth перестанет светиться.

Настройка USB-адаптера (только для моделей с адаптером)

USB-адаптер Bluetooth поставляется сопряженным со спикерфоном.

- 1 Включите спикерфон и подключите USB-адаптер Bluetooth к компьютеру.

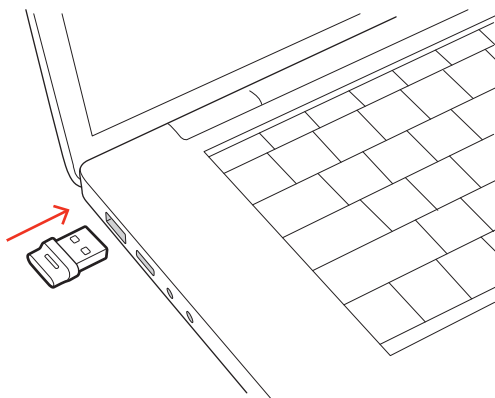

- 2 Световой индикатор USB-адаптера мигнет, а затем начнет непрерывно светиться, указывая, что спикерфон подключен к USB-адаптеру. Вы услышите уведомление «PC connected» («компьютер подключен»), которое означает, что соединение установлено. Во время вызова светодиодный индикатор на USB-адаптере мигает синим. При отсутствии текущего вызова светодиодный индикатор непрерывно светится.

ПРИМЕЧАНИЕ Конструкция адаптера может отличаться.

- 3 Загрузите приложение Poly Lens для настольных систем по адресу poly.com/lens. Оно позволяет настраивать работу гарнитуры с помощью расширенных настроек и параметров.

Настройка USB-адаптера

USB-адаптер Bluetooth с поддержкой режима высокой четкости поставляется предварительно настроенным для приема вызовов. Для прослушивания музыки USB-адаптер Bluetooth необходимо настроить.

Windows

- 1 Чтобы настроить USB-адаптер Bluetooth для воспроизведения музыки, выберите меню Пуск > Панель управления > Звук > вкладка «Воспроизведение». Установите **Poly BT700** или **Plantronics BT600** в качестве устройства по умолчанию и нажмите ОК.

- 2 Чтобы приостановить воспроизведение музыки при совершении или приеме вызовов, выберите меню Пуск > Панель управления > Звук > вкладка «Связь», после чего выберите требуемый параметр.

Мас


- 1 Чтобы настроить USB-адаптер Bluetooth, выберите меню Apple > Системные настройки > Звук. На вкладках «Вход» и «Выход» выберите **Poly BT700** или **Plantronics BT600**.

Повторное сопряжение с USB-адаптером

Как правило, USB-адаптер поставляется сопряженным с аудиоустройством Poly. В случае если адаптер отсоединен или приобретается отдельно, необходимо выполнить его сопряжение с устройством Poly. Способ сопряжения адаптера зависит от используемого USB-адаптера.

Повторное сопряжение с USB-адаптером BT700

Для установки сопряжения между USB-адаптером и аудиоустройством Poly требуется Poly Lens для настольных систем. Загрузите: poly.com/lens.

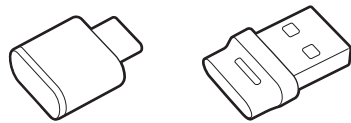


BT700 USB-C BT700 USB-A

- 1 Подключите USB-адаптер Bluetooth с поддержкой режима высокой четкости к ноутбуку или компьютеру и дождитесь, пока система не распознает устройство.
- 2 Переведите аудиоустройство Poly в режим сопряжения.
- 3 Запустите Poly Lens для настольных систем и перейдите к Poly BT700.
- 4 Переведите USB-адаптер Bluetooth в режим сопряжения, выбрав «Сопряжение с новым устройством» на главной странице адаптера или в раскрывающемся меню. Индикаторы на адаптере начнут мигать красным и синим.

После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение успешно установлено») и «PC connected» («компьютер подключен»), а светодиодный индикатор на USB-адаптере Bluetooth начнет непрерывно светиться.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы установить повторное сопряжение с помощью приложения Plantronics Hub для настольных систем, перейдите к общим настройкам Poly BT700 в приложении и выберите «Сопряжение».


Повторное сопряжение с USB-адаптером BT600

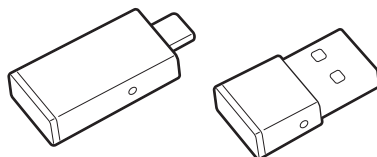

BT600 USB-C BT600 USB-A

- 1 Подключите USB-адаптер Bluetooth с поддержкой режима высокой четкости к ноутбуку или компьютеру и дождитесь, пока система не распознает устройство.
- 2 Переведите аудиоустройство Poly в режим сопряжения.

- 3 Переведите USB-адаптер Bluetooth в режим сопряжения, нажав кнопку сопряжения в углублении корпуса и удерживая ее с помощью ручки или скрепки, пока индикатор на USB-адаптере Bluetooth не начнет мигать красным и синим.

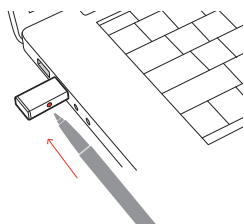

ПРИМЕЧАНИЕ Конструкция адаптера зависит от подключения USB.

После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение успешно установлено») и «PC connected» («компьютер подключен»), а светодиодный индикатор на USB-адаптере Bluetooth начнет непрерывно светиться.

Зарядка

Проверка уровня заряда аккумулятора

Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора:

- Когда спикерфон неактивен, нажмите кнопку питания для воспроизведения звукового уведомления об уровне заряда аккумулятора
- Когда спикерфон неактивен, нажмите любую кнопку для индикации уровня заряда с помощью светодиодной панели

Светодиодные индикаторы состояния аккумулятора

Светодиодная панель	Состояние аккумулятора
Панель непрерывно светится белым (длинный индикатор)	Батарея полностью заряжена
Панель непрерывно светится белым (индикатор средней длины)	Высокий уровень заряда аккумулятора
Панель непрерывно светится белым (короткий индикатор)	Средний уровень заряда аккумулятора
Непрерывно светится красным	Низкий уровень заряда аккумулятора
Мигает красным	Критически низкий уровень заряда аккумулятора


ПРИМЕЧАНИЕ Светодиодные индикаторы не светятся в режиме ожидания.

Зарядка

Спикерфон заряжается через интерфейс USB с помощью компьютера или сетевого зарядного устройства (не входит в комплект). Светодиодная панель мигает во время зарядки и непрерывно светится белым, когда устройство полностью заряжено. Полная зарядка занимает 5 часов.


ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы ускорить зарядку, подключите устройство к сетевому зарядному устройству или к порту USB для быстрой зарядки на компьютере, если такой доступен.

ПРИМЕЧАНИЕ Спикерфон оснащен комбинированным кабелем USB-A и USB-C для удобного подключения к любому из типов портов.

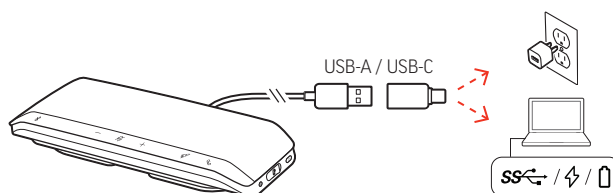

Зарядка мобильного телефона

Зарядите телефон, когда включен спикерфон, подключив кабель для зарядки телефона к порту USB-A на спикерфоне (кабель не входит в комплект поставки).

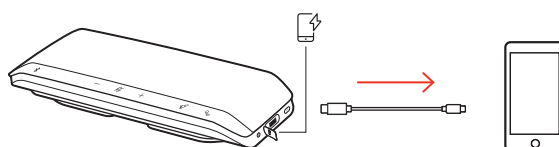

ПРИМЕЧАНИЕ Уровень заряда аккумулятора спикерфона должен быть не ниже среднего.

ПРИМЕЧАНИЕ Подключение обеспечивает только подачу питания.

Загрузка программного обеспечения

Используйте приложение Poly Lens для настольных систем для настройки работы устройства с помощью расширенных настроек и параметров. Для работы с некоторыми программными телефонами необходимо установить программное обеспечение Poly, чтобы обеспечить возможность управления вызовами на устройстве (прием/завершение вызовов и отключение микрофона). Загрузить: poly.com/lens.

ПРИМЕЧАНИЕ Настройки устройства также доступны в приложении Plantronics Hub для настольных систем.

Обновление устройства Poly

Поддержание ПО и встроенного ПО в актуальном состоянии позволяет повысить производительность устройства Poly и расширить его функциональные возможности.

Обновите устройство с помощью Poly Lens. Приложение можно загрузить с веб-сайта poly.com/lens.

Ежедневное использование

Питание	Нажмите и удерживайте кнопку питания  в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить питание. При включении питания светодиодная панель начинает светиться.
Прием или завершение вызова	Нажмите кнопку управления вызовами  , чтобы принять или завершить вызов.
Отключение/включение микрофона	Во время активного вызова нажмите кнопку отключения микрофона  для отключения или включения микрофонов. Управляйте настройками отключения микрофона в Poly Lens для настольных систем.
Громкость	Для увеличения или уменьшения громкости нажимайте кнопки увеличения (+) или уменьшения (-) громкости. Регулировка громкости микрофона спикерфона Совершите тестовый вызов с помощью программного телефона и отрегулируйте уровень громкости программного телефона и ПК соответствующим образом.
Голосовой помощник (функция смартфона)	Siri, Google Assistant, Cortana: нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами в течение 2 секунд, чтобы активировать приложение голосового помощника по умолчанию, установленное на вашем телефоне. Дождитесь воспроизведения голосового запроса на активацию голосового набора, поиска и других функций голосового управления смартфоном.
Запуск Microsoft Teams (только для модели с поддержкой Microsoft Teams)	Нажмите кнопку запуска Teams  на гарнитуре для быстрого запуска и использования приложения Microsoft Teams для настольных систем. • Когда вы не разговариваете по телефону, нажмите кнопку запуска Teams , чтобы открыть приложение Microsoft Teams на компьютере. • Когда светодиодный индикатор подключенного USB-адаптера мигает фиолетовым, нажмите кнопку запуска Teams, чтобы просмотреть уведомления Teams. ПРИМЕЧАНИЕ Требуется модель с поддержкой Teams и приложение Teams для настольных систем. Приложение Teams для мобильных устройств не поддерживается.
Настройка спикерфона	Настройте функцию кнопки со значком ракеты  в приложении Poly Lens для настольных систем. Запуск/приостановка воспроизведения мультимедиа является функцией по умолчанию при нажатии кнопки со значком ракеты . Выберите один из следующих вариантов: • Запуск/приостановка воспроизведения аудио (по умолчанию) • Проверка состояния устройства • Удаление списка доверенных устройств • Только вызовы на мобильном устройстве: голосовой помощник по умолчанию (Siri, Google Assistant) • Повторный набор номера • Перевод вызова на удержание / возобновление вызова (зависит от программного телефона)

Подключение спикерфонов (последовательное подключение аудио)


Вам понадобятся два спикерфона Poly Sync и компьютер или мобильное устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ Вы можете установить подключение между спикерфонами Sync 40 и Sync 60. Убедитесь, что все спикерфоны обновлены до последней версии программного обеспечения устройства в приложении Poly Lens для настольных систем.

ПРИМЕЧАНИЕ При последовательном подключении спикерфонов используются настройки основного устройства. Спикерфон, сопряженный или подключенный к компьютеру или мобильному телефону, является основным устройством.

- 1 Выполните сопряжение или подключение одного спикерфона с ПК или мобильным устройством. См. разделы Настройка проводного режима, Настройка мобильного устройства или Настройка USB-адаптера.
- 2 Чтобы подключить спикерфоны по беспроводной связи, нажмите обе кнопки подключения  и удерживайте их в течение 2 секунд. Вы услышите уведомление «connecting» («подключение»), после чего светодиодные индикаторы начнут мигать белым. После успешного подключения вы услышите уведомление «connection successful» («подключение выполнено успешно»), и на обоих спикерфонах начнет светиться светодиодный индикатор.

ПРИМЕЧАНИЕ Режим подключения можно включить, когда оба спикерфона неактивны (не во время вызова или потоковой передачи мультимедиа).

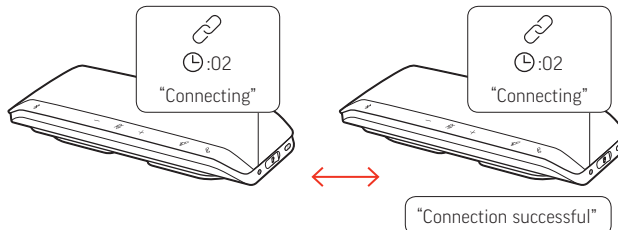

- 3 Вы можете управлять системой с помощью любого спикерфона для воспроизведения аудио или совершения вызовов.
- 4 Для завершения работы режима подключения нажмите кнопки подключения  на обоих устройствах и удерживайте их в течение 2 секунд. Вы услышите уведомление «device disconnected» («устройство отключено»).

ПРИМЕЧАНИЕ При последовательном подключении спикерфонов используются настройки основного устройства. Спикерфон, сопряженный или подключенный к компьютеру или мобильному телефону, является основным устройством.

Настройки аудио на
подключенных
спикерфонах

Управление настройками последовательного подключения аудио доступно в приложении Poly Lens для настольных систем. Выберите аудиовыход: Party (Вечеринка) (по умолчанию) или Stereo (Стерео).

ПРИМЕЧАНИЕ В режиме Stereo (Стерео) на основное устройство передается аудио для правого канала, а на дополнительное устройство — для левого.

Устранение неполадок

Спикерфон не включается при попытке его использования в первый раз.

При поставке с завода спикерфон находится в режиме глубокого сна в целях экономии заряда аккумулятора. Включите спикерфон, подключив кабель USB к источнику питания перед первым использованием.

Спикерфон заряжается не так быстро, как ожидалось.

Чтобы ускорить зарядку, подключите кабель USB к сетевому зарядному устройству или к порту USB для быстрой зарядки на компьютере, если такой доступен.

(Только для модели с поддержкой Microsoft Teams) Как осуществляется взаимодействие с Microsoft Teams?

- Нажмите кнопку Teams  для быстрого запуска и использования Microsoft Teams.
- Модель с поддержкой Teams совместима с приложением Microsoft Teams для настольных систем. Приложение Teams для мобильных устройств не поддерживается.

Доступно ли воспроизведение звука в стереорежиме при подключении двух спикерфонов по беспроводной связи?

Да, в приложении Poly Lens перейдите в раздел Settings (Настройки) > General (Общие) > Daisy chain audio (Последовательное подключение аудио) и выберите Stereo (Стерео). Для получения дополнительной информации см. раздел Настройки аудио на подключенных спикерфонах.
Загрузите приложение: poly.com/lens

Как использовать функцию безопасного подключения с мобильным телефоном?


- Функция безопасного подключения обеспечивает дополнительную безопасность при совершении вызовов с помощью технологии Bluetooth в конференц-зале.
- Активировать функцию можно в приложении Poly Lens для настольных систем.
 - Спикерфон автоматически отключается от сопряженного мобильного устройства после вызова.
 - Чтобы оставить мобильное подключение, нажмите любую кнопку в течение 30 секунд после завершения вызова.

Как настроить функцию кнопки со значком ракеты .


- Настройте функцию кнопки со значком ракеты  в приложении Poly Lens. Загрузите приложение: poly.com/lens
- См. раздел Настройка спикерфона.

Комплект поставки


Содержимое комплекта поставки зависит от изделия.



Спикерфон с комбинированным кабелем USB-A и USB-C

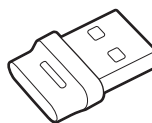

USB-адаптер Bluetooth (только для Poly Sync 40+; конструкция может отличаться)

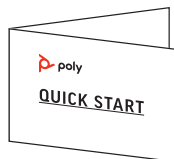

Краткое руководство

Поддержка

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

poly.com/support

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАНТРОНИКС Рус"

Российская Федерация, 115054, город Москва,
площадь Павелецкая, дом 2, строение 2, этаж 23,

помещение I, комната 1В

Тел: +7 495 213 12 16

Email : Sergey.Khomyakov@poly.com

Производитель:

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park
Cannon Lane, Part 1st Floor
Maidenhead, SL6 3UD
United Kingdom

© 2022 Poly. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Произведено компанией Plantronics, Inc.

Идентификатор модели: SY40/SY40-M (в конце названия может быть указано /BT600 или /BT700). Система: в комплект Poly Sync 40 входит спикерфон SY40/SY40-M. В комплект Poly Sync 40+ входит спикерфон SY40/SY40-M и адаптер BT600 или BT700.

218940-25 01.22